

おそうじの裏技、
使いこなし！

ぜひ楽しんでほしいです。

保証書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
■ご使用前に「安全上のご注意」(4～5ページ)を必ずお読みください。
■保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

取扱説明書

電気掃除機(家庭用)
品番 MC-PA11G



ページ	もくじ
3	各部の名前 ・付属品を確認しよう
4	安全上のご注意
5	使用上のお願い
6	掃除する ・場所に合わせて…
	いろいろなノズルで裏技おそうじ！ ・収納するとき
10	紙パックを交換する どれを使ったらいいの？
12	お手入れする
16	よくあるお問い合わせ
17	故障かな？
19	保証とアフターサービス
裏表紙	仕様

準備する

使う

お手入れする

困ったとき

各部の名称

付属品を確認しよう

が付属品です。


すき間用ノズル
(P.7, P.8)

(操作部の裏側)

紙パック

●M型Vタイプ
「逃がさんバック」
(AMC-HC11)

バスケット
振動板
フィルター

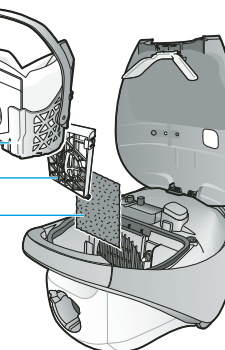

準備する

8 場所に合わせて使い分け。

いろいろなノズルで裏技おそうじ！

操作部
(P.6)

すき間用
ノズル

ホース

伸縮自在延長管
(伸びっこパイプ)

長さ調節ボタン(P.7)
●押しながら伸縮して、
長さを調節できます。

ゴミ類
(P.6)

子ノズル
親ノズル

床用ノズル

回転部
(ブラシ

ローラースイッチ

紙パック交換ランプ(P.10)

ふた開きボタン
ふた
さげ手
紙バック交換ランプ (P.L.)
コード巻き込みボタン



(赤色)
(黄色)

電源プラグ

コード(電源コード)

- 黄色を目安にして引き出し、赤色以上引き出さない

●ピンとピン穴の数は異なります。

(延長管／床用ノズル)

ピン穴(3つ)

ピン(2本)

18
ランプが
つかない！
消えない？

(ゴミ発見ランプ)

12 吸込力が弱くなってきた？
お手入れの
すすめ。

11 今までののは使える？

紙パックって、
どれを使うの？

17 故障かな？
と思つたら、ご確認

紙パックが入らない、

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。


警告 「死亡や重傷を負う恐れがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

⊘ してはいけない内容です。

注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生する恐れがある内容」です。

❗ 実行しなければならない内容です。

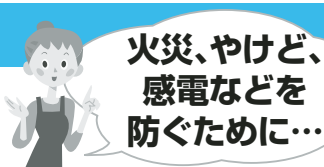


火災、やけど、感電などを防ぐために…



警告

床用ノズルの回転部やローラースイッチに触れない



回転部 (ブラシ)
ローラースイッチ (スイッチに触れると回転する)
(指を巻き込まれてのけがの恐れ、保護装置(P.5)作動時は、高温になり、やけどの恐れ)
●特に、お子様にはご注意ください。

電源プラグは、正しく扱う

- 根元まで確実に差し込む (ゆるんだコンセントに差し込んだり、しっかり差し込まないと感電や発熱による火災の原因)
- 定格15A、交流100Vのコンセントを単独で使う (他の機器と併用すると、発熱による火災の原因)
- お手入れのときは抜く (感電の恐れ)
- ほこりは乾いた布で、定期的にふく (ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因)

異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く

- (発煙・発火、感電の恐れ)
異常・故障例
- 「自動/ひかえめ/強」を押しても、運転しない
- 電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりする
- 運転中、時々止まる
- 運転中、異常な音がある
- 本体が変形したり、異常に熱い
- ホースが破れている
- こげくさいにおいがする

●すぐに、販売店へ点検・修理を依頼してください。

引火性のもの、火の気のあるものを吸わせない

- (爆発や火災の原因)
- たばこ、コピー用のトナー、灯油、シンナーなど

誤った使い方をしない

- 水洗いしない (水洗いできる付属品・部品は除く)
- 風呂場で使わない
- 分解・修理・改造をしない (火災や感電の原因)

電源プラグは、ぬれた手で抜き差ししない

- (感電の恐れ)

電源プラグやコードは、傷んだまま使わない

- (発熱や発火で火災の恐れ)



発火、けがなどを防ぐために…

注意

収納状態やふたを開けたままで運ばない

- (延長管やふたが外れ、けがや床面の傷付きの原因)



床用ノズルで、高い所を掃除しない

- (ノズルが外れて落下し、けがの恐れ)




火気に近づけない

- (排気で炎が大きくなり、火災の原因)


誤った使い方をしない

- 「純正」以外の紙パックを使用しない (P.11) (本体内にゴミがもれ、発煙や発火の恐れ)
- 床用ノズルを横方向に引きずらない (床面の傷付きの原因)
- 床用ノズルのローラーなどが摩耗したら、そのまま使わない (床面の傷付きの原因) → 摩耗時は、お買い求め先にご相談ください。
- 本体、ホースなどの接続部の接点に、金属類を入れない (感電や発火の恐れ)
- 電源プラグを抜くときは、コードを引っばらない (感電やショートして発火の原因)

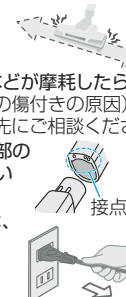

電源プラグやコードは、正しく扱う

- コードは、水平に引き出す (上方向に引き出すと、本体とのこすれにより、コードが破損し、感電や発火の原因)
- コードを巻きとるときは、プラグを持つ (プラグが当たってのけがや、刃先でのけがの恐れ) 運転終了直後は、プラグの刃先が熱くなることがあります。
- 使用時以外は、プラグを抜く (絶縁劣化による感電や漏電火災の原因)



使用上のお願い

長くお使いいただくために

業務用や掃除以外の目的に使わないでください。

■次のようなものは吸わせない

- (故障や異臭の原因)
- 除湿剤
- 多量の粉 (消火器の粉など)
- ペットなどの排泄物が付着したもの
- ガラス、ビン、針、つまようじ
- 長いひも
- 水や液体
- 湿ったもの
- カーペットのフリンジ (房)
- ホース内に詰まりやすいもの (ストッキングなど)

■ホースや延長管の先で吸わせない

- (先端の摩耗などによる接触不良や破損の原因)
- ➡すき間用ノズルなどを使う (P.7)



■ホースなどの端子部をいじらない

- (接触不良の原因)



■排気口 (本体背面) をふさがない

- (過熱による変形の原因)



■吸込口をふさいだまま長時間使わない

- (過熱による変形の原因)



■ホースの扱いが悪い (破損の原因)

■持ち運びするときはさげ手をしっかり持つ (ホースで持ち上げると、ホースの破れなどの原因)



モーターの過熱を防ぐために (保護装置)

次の状態で運転を続けると、保護装置が働き、運転が停止し操作できなくなります。(P.17)

■次のような状態で使い続けない

- 「紙パック交換」ランプが点滅・点灯する (P.10)
- 吸込口をふさぐ
- ホース、延長管、ノズルにゴミが詰まっている
- 回転部 (ブラシ) を回転させたまま、同じ場所に放置する
- 回転部 (ブラシ) に異物がかみ込んでいる

準備する

掃除する

1 始める

自動 ひかえめ (掃除面のゴミ量に合わせて、自動で強さを調整)

アイドリング機能(「強」では働きません)
床用ノズルを床面から浮かせた状態が継続すると吸込力を低下させることで消費電力を抑えます。

パワー持続センサーの働きで紙パックのゴミのたまり具合に応じて吸込力がコントロールされます。

パワー持続センサー
紙パックがいっぱいになってきたことを感知し、吸い込む風量をアップ。「紙パック交換」ランプが点滅するまで強力パワーでしっかり吸い取ります。

■強さを変えるとき

→「自動」：通常のお掃除
↓ (押すたびに替わる)

「ひかえめ」：「自動」より更に消費電力を抑えたいとき(フローリングにお勧め)、音を控えたいとき、カーテンなどが吸い付くとき

・床用ノズルのブラシは回転しています。(回転は止められません)

■強い吸込力で掃除したいとき

強 プラシ切/入 「強」運転にする



■「強」で音が気になるとき

→もう一度「強」を押して「プラシ切」にする
・通常は、床用ノズルのブラシを回転させてゴミをかき出す「プラシ入」がお勧めです。


2 終わる

切


見えないゴミをお知らせ!

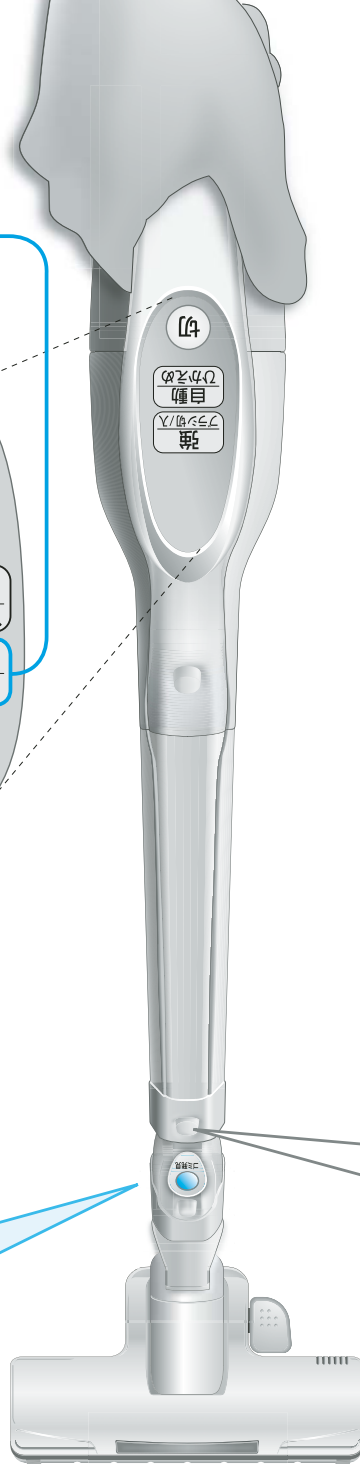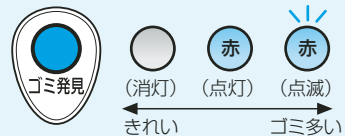

床用ノズル・すき間用ノズルをホース(操作部)の先端に取り付けてご使用の場合

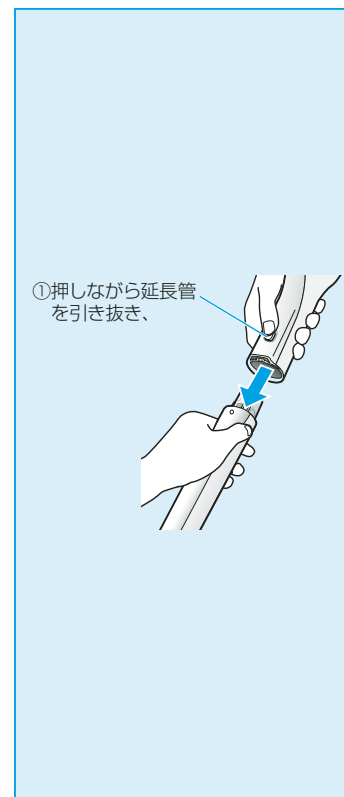

床用ノズル

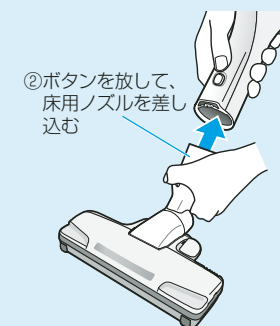


すき間用ノズル




■使いやすい長さに調節するとき

→長さ調節ボタンを押しながら、伸ばす(縮める)

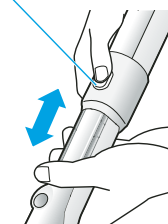

子ノズル

ペダルを踏んで持ち上げて外す

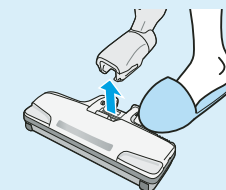

・取り付けは、先端を差し込んで、「カチッ」と音がするまで下に確実に押し込む

お知らせ

- ・安全のため、床用ノズルを床から浮かせると、回転部(ブラシ)の回転が止まります。
- ・電源プラグが差し込まれていると、「切」のときでも約2Wの電力を消費しています。

掃除する (つづき)

「おそうじの裏技、使いこなし！」

掃除する場所に合わせて、いろいろなノズルを使い分けよう。

●今までお使いのノズルも、別売の「つぎ手パイプ」(P.9)で使えます。

お願い

- ・ピアノなどの光沢のある所には使わない
(傷が付く恐れ)

高い所も軽々！

子ノズル

延長管を
伸ばして…

窓の
サッシにも…
すき間用ノズル

ダニを
たたき出す
ふとん用ノズル(別売)

ふとん用ノズル(別売)

せまい
家具の間も楽々！
子ノズル

子ノズル

エアダストキャッチャー

床上に浮遊するハウスダストを吸い込みます。



(吸込力や床の種類によって開き方は異なります)

別売品


■ホース掛け

品番：AMC53P-ZW06
希望小売価格：315円
(税抜 300円)



■ふとん用ノズル

品番：MC-FU1
希望小売価格：4,830円
(税抜 4,600円)



■つぎ手パイプ

品番：AMC-TU14
希望小売価格：210円
(税抜 200円)



(希望小売価格は、2011年2月現在)

別売品は、販売店でお買い求めいただけます。


パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」で
お買い求めいただけるものもあります。
詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。

CLUB Panasonic
Pana Sense

<http://club.panasonic.jp/mall/sense/>



収納するとき

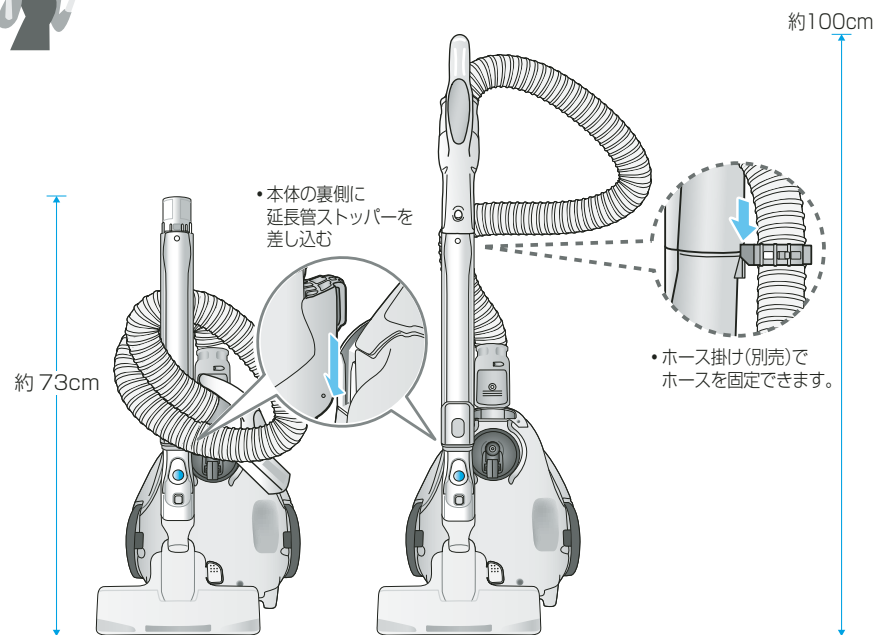


使う

紙パックを交換する



交換時期の目安は…

点滅 : もうすぐ交換
(約2秒間隔)
点灯 : すぐ交換

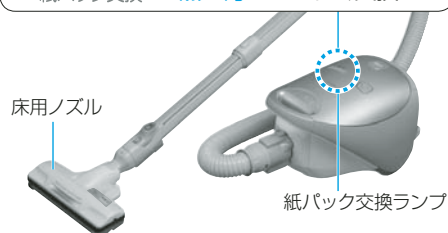


早い点滅 : 「切」を押し、電源プラグを
(約0.3秒間隔) 抜いてください。(P.18)

■交換時期をより正しく知りたいとき

- ① **強**「強」運転にする
フラッシュ入
- ② 床用ノズルを床から浮かせる
- ③ ランプの点灯/点滅を確認する

お知らせ

- 次のようなときは、ゴミがいっぱいでもランプが点滅・点灯しないことがあります。
 - ・ ペットの毛や綿ゴミが多いとき
(月1回はふたを開けて、直接ゴミのたまり具合を確認する)
- 次のようなときは、ゴミが少なくてもランプが点滅・点灯することがあります。
 - ・ 砂ゴミや土ぼこりが多いとき
(紙パックが目詰まりしているため、紙パックを交換する)
 - ・ ホース/延長管/床用ノズルにゴミが詰まっているとき(ゴミを取り除く)
 - ・ すき間用ノズルを使っているとき
(ノズルを外してランプを確認する)
- 新しいじゅうたんでは、紙パックが遊び毛で早くいっぱいになります。(遊び毛は、何度か掃除するうちに少なくなります)

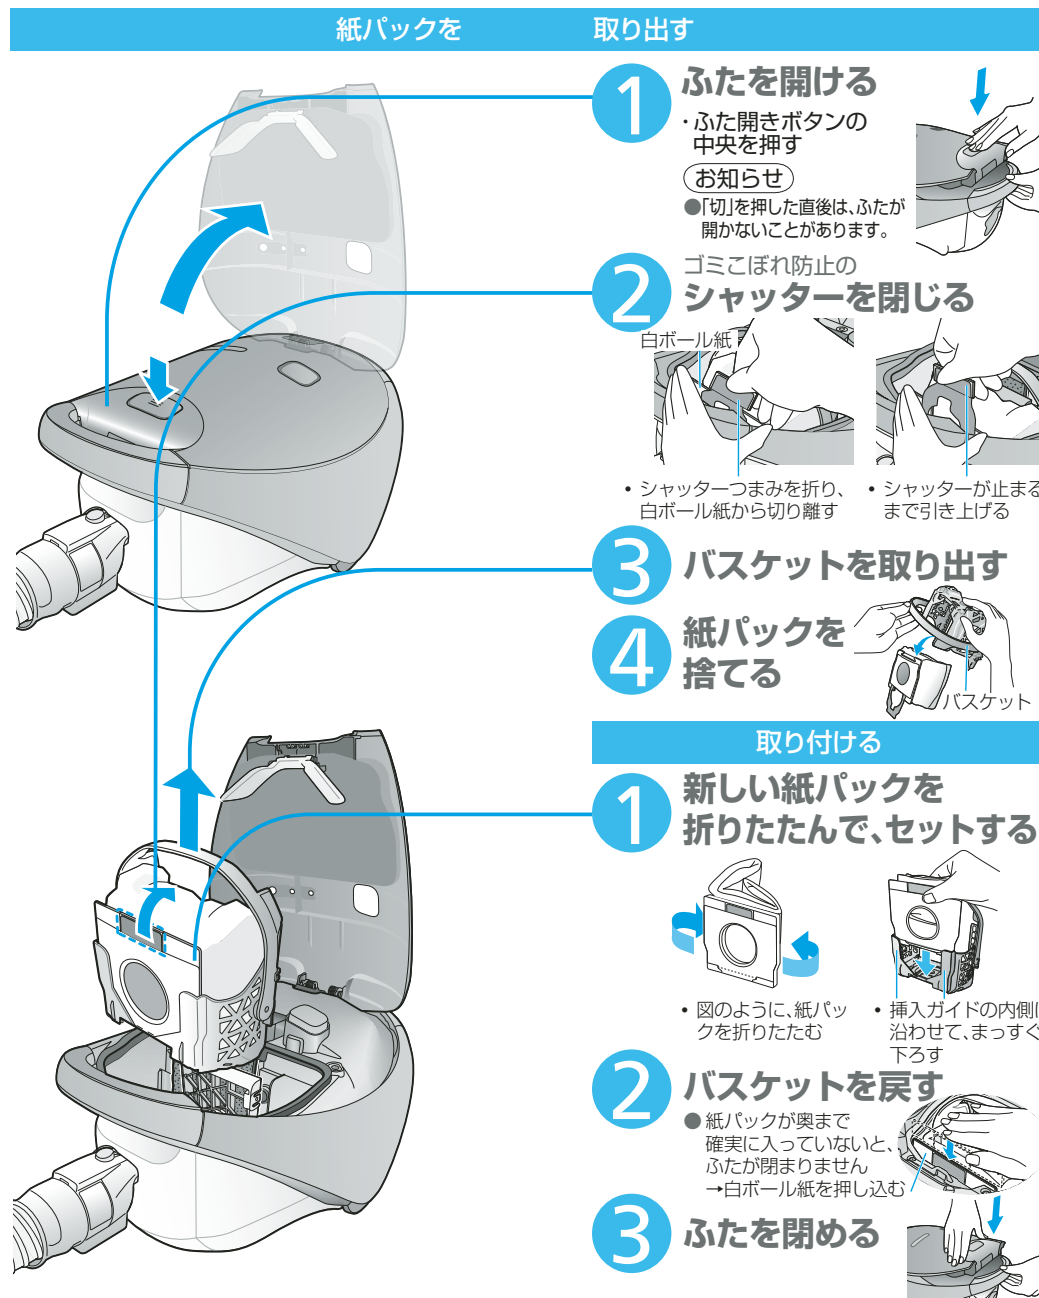

紙パックを


取り出す

1 ふたを開ける

- ・ ふた開きボタンの中央を押す

お知らせ

- 「切」を押した直後は、ふたが開かないことがあります。

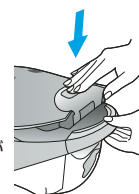


2 ゴミこぼれ防止のシャッターを閉じる



- ・ シャッターつまみを折り、白ボール紙から切り離す
- ・ シャッターが止まるまで引き上げる

3 バスケットを取り出す

4 紙パックを捨てる

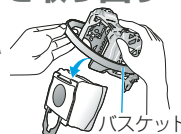

取り付ける

1 新しい紙パックを折りたたんで、セットする




- ・ 図のように、紙パックを折りたたむ



- ・ 挿入ガイドの内側に沿わせて、まっすぐ下ろす

2 バスケットを戻す

- 紙パックが奥まで確実に入っていないと、ふたが閉まりません
→ 白ボール紙を押し込む

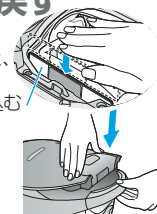

3 ふたを閉める

⚠ 注意



純正以外の紙パックを使用しない

本体内にゴミがもれ、発煙や発火の恐れ

交換用の紙パックは、**純正のものをお使いください**



純正紙パック
M型Vタイプ

- この掃除機に付属(装着分)の紙パックは、花粉などの微細なハウスダストも約99.9%逃がさない「逃がさんパック」(品番: AMC-HC11)です。

■M型Vタイプ紙パック一覧(別売)

(希望小売価格は、2011年2月現在)

品番	特長 ＜効果持続期間＞	枚数	希望小売価格 (税抜)
AMC-ZC5	強力脱臭 ＜使用開始後 約2か月＞ (シャッター付き)	3	1,260円 (1,200円)
AMC-HC11	抗菌加工・高集じん 「逃がさんパック」 (シャッター付き)	3	1,050円 (1,000円)
AMC-NC5	防臭加工 ＜使用開始後 約1か月＞ (シャッター付き)	5	1,050円 (1,000円)
AMC-S5	— (シャッターなし)	5	735円 (700円)

- 効果持続期間は、ゴミの量・種類によって異なります。(においの感じ方には個人差があります)

お願い

- 紙パックのパッケージの説明をよく読み、正しくお使いください。
- 保管は、お子様の手の届かないところで、直射日光を避けて紙パックのパッケージに入れてください。

お手入れする


吸込力が弱くなったとき・月一回程度

お手入れの前には、「切」を押し、電源プラグを抜いてください。

親ノズル

ゴミを吸い取る

部分のゴミを吸い取る

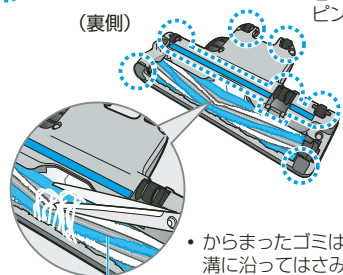


• 巻き付いた髪の毛などは、ピンセット等で取り除く

回転部(ブラシ)を除く

• からまったゴミは、溝に沿ってはさみで切る

■回転部(ブラシ)を水洗いしたいとき

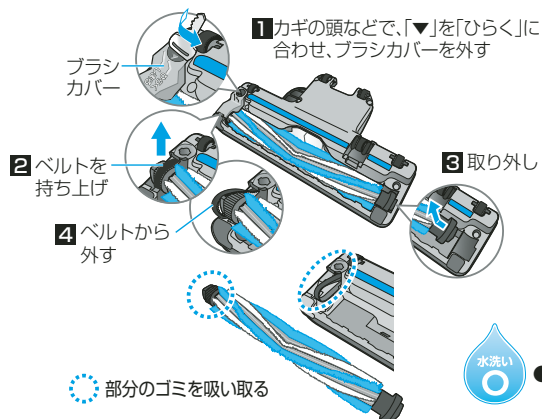


部分のゴミを吸い取る



●回転部(ブラシ)は水洗いし、十分に乾燥させる



■取り付けるとき(取り外したときと逆の手順)

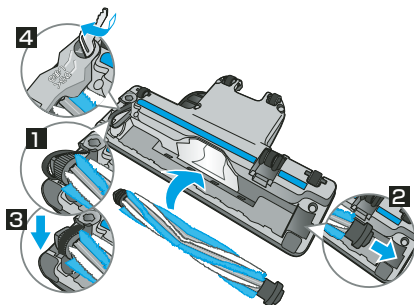

子ノズル

ゴミを吸い取る

部分のゴミを吸い取る

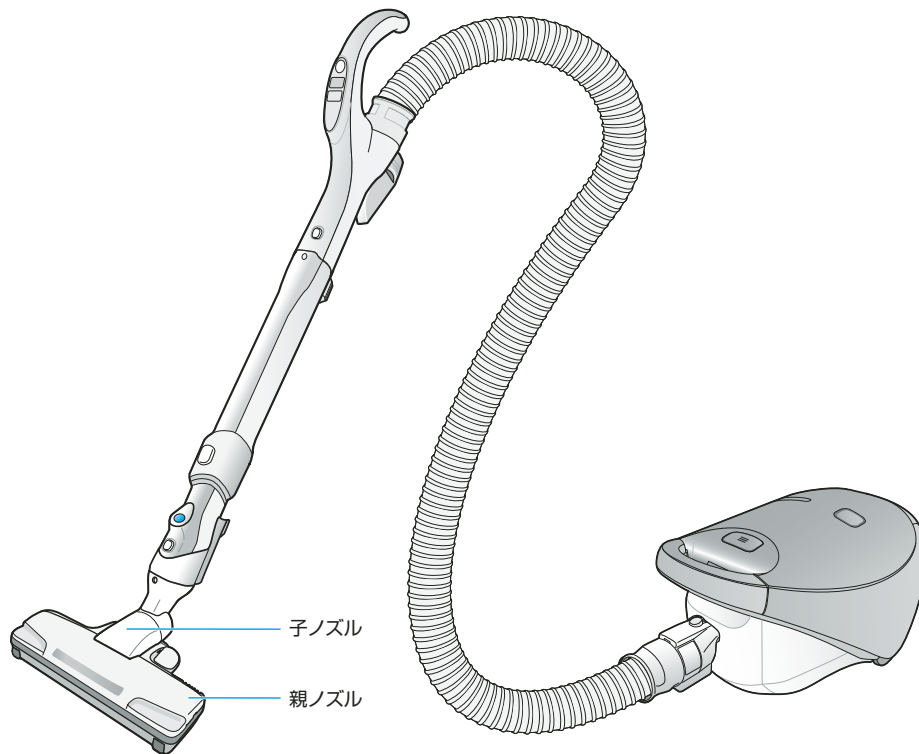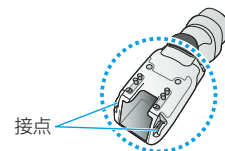

お願い

- 水洗いしたときは…
 - 水気を切り、十分に乾燥させる(においの発生や目詰まりの原因)
 - ドライヤーなどの熱風を当てない(回転部(ブラシ)：変形や故障の原因)
- 洗剤・ベンジン・シンナー・アルコールなどを使わない(ひび割れや変色の原因)
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従う

お手入れする

お手入れする

吸込力が弱くなったとき・月一回程度

気になったとき


お手入れの前には、「切」を押し、電源プラグを抜いてください。

バスケット・振動板

軽く水洗いする




- 十分に乾燥させる

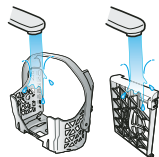

本体・付属品

柔らかい布で水ぶき


- 固くしぼる

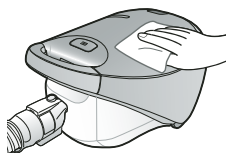

センサー部


ゴミ発見ランプがおかしいとき 柔らかい布でからぶき

ランプが消えないとき
など

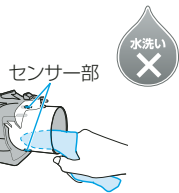

お願い

- 水洗いしたときは…
 - ・水気を切り、十分に乾燥させる
(においの発生や目詰まりの原因)
 - ・ドライヤーなどの熱風を当てない
(フィルター：縮んでゴミが侵入し、故障の原因)
(バスケット・振動板：変形や故障の原因)
- 洗剤・ベンジン・シンナー・アルコールなどを使わない(ひび割れや変色の原因)
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従う


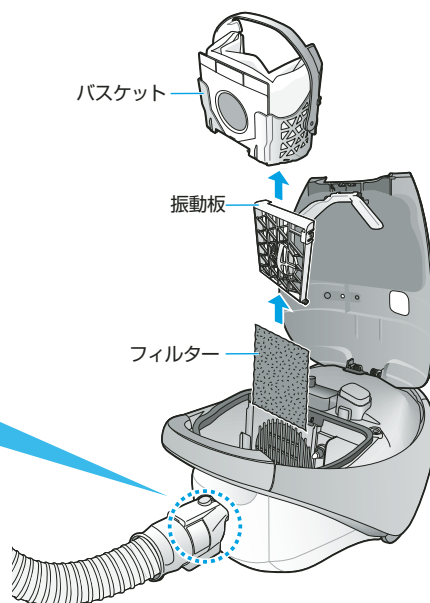


フィルター

■取り外すとき

①バスケット → ②振動板 → ③フィルター の順に外す

■取り付けるとき(取り外しと逆の手順)

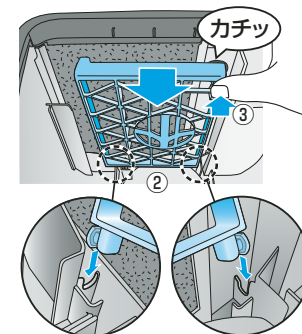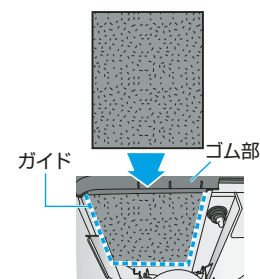

①フィルターをゴム部とガイドの内側へ確実に入れる

②振動板の下部を溝の奥まで差し込み

③「カチッ」と音がするまで押し込む

紙パック交換後も吸込力が戻らないとき
**軽くはたいてほこりを落とす
または、軽く水洗い**




- 水にひたして、押し洗う(縮みや変形を防ぐため、もみ洗いや洗濯機洗いをしない)
- 十分に乾燥させる

よくあるお問い合わせ

よくあるお問い合わせや、便利な使い方をお知らせしています。

こんなときは	こうしてください
ゴミ発見センサーのランプがつかない！ ランプが消えない？	●センサー部のゴミやほこりを、柔らかい布などでからぶきしてください。(P.14)
紙パックはどれを使えばいいの？	●純正紙パック「M型Vタイプ」をお使いください。(P.11) ・付属の紙パック「逃がさんパック」(品番：AMC-HC11)をお勧めしています。 ・今までご使用の紙パックも、「M型Vタイプ」と書いてあれば使えます。
紙パックはいつ交換するの？	●「紙パック交換ランプ」が点灯したら、交換してください。(P.10) ただし、ゴミの種類によってはランプが正しく点灯しないことがあるため、紙パックのゴミのたまり具合を月一回程度、確認してください。
「ブラシ切／入」ってどんなときに使うの？	●「強」運転時に床用ノズルの回転音が気になる場合は、「ブラシ切」にしてお使いください。 床用ノズルの回転部(ブラシ)の回転を止めることができます。(P.6)
じゅうたんと畳で使い分けられる？	●使い分ける必要はありません。 じゅうたんや畳、フローリングなど、床面の種類にかかわらず、床を傷つけることなくお掃除いただけます。 (「強」運転で、どうしても気になるときは、「ブラシ切」(P.6)にしてお使いください。「自動」「ひかえめ」運転では、床用ノズルの回転部(ブラシ)の回転は止められません)
今まで使っていたノズル(別売ノズル)も使えるの？	●当社のお手持ちのノズルや別売ノズルなどは、別売の「つぎ手パイプ」(P.9)を使って取り付けられます。ただし、ノズルによっては取り付けられないものがあります。 ●別売ノズルをご購入の場合、ノズルによっては「つぎ手パイプ」(P.9)が必要です。 お買い求め先にお問い合わせください。
ノズルにカーベットのフリンジ(房)などを巻き込んでしまった！	●すぐに「切」を押し、電源プラグを抜いて、巻き込んだものを手を取り除いてください。
本体・コード・電源プラグ熱い！	●運転中および運転後に熱くなりますが、異常ではありません。

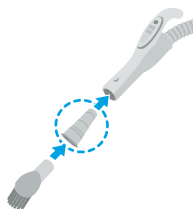

故障かな？


修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。

こんなときは	ここをご確認ください
運転できない	●電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていましたか？ ●本体にホースが確実に差し込まれていますか？ ●モーターの過熱を防ぐため、保護装置が働いていませんか？ →①「切」を押し ②電源プラグを抜き ③5～30分待つ(モーターが冷えて、保護装置が解除される) ④保護装置が働いた原因(P.5)を調べてください。 ・紙パック交換ランプが点灯したまま連続運転した →紙パックを交換する(P.10) ・ホース・延長管・ノズルにゴミが詰まった →詰まったゴミを取り除く ・回転部(ブラシ)に異物をかみ込んだまま使用した →異物を取り除く
何もしていないのに吸込力が弱くなる、または運転が止まる	●安全のため、床用ノズルを床から浮かせると回転部(ブラシ)の回転が止まります。 ●床用ノズルを落とすように使用しませんでしたか？ →床用ノズルをいったん持ち上げて、ゆっくりおろしてください。 ●回転部(ブラシ)にゴミやひもが巻きついたり、詰まっていますか？(P.12) ●子ノズルが親ノズルに確実にセットされていますか？(P.7) ●ノズルなどの接点に異物が付着していませんか？(P.12、13) ●毛足の長いじゅうたんなど、床面の種類によっては、回転部(ブラシ)の回転が遅くなったり、回転しない場合があります。
床用ノズルの回転部(ブラシ)が止まる	●異常ではありません。 コードを引き出すとき、紙パックの後ろにある振動板が振動して、紙パック内部に付着した細かいほこりを落としています。
コードを引き出すときの音大きい	●紙パックがゴミでいっぱいになっていませんか？ →紙パックを交換してください。(P.10) ●ホース・延長管・ノズルにゴミが詰まっていますか？ ●ホースやノズルの先をふさいでいませんか？
運転音が高くなった、大きな音(ポコポコ)がする	●故障ではありません。 ローラースイッチ内部のボールとレバーの作動音です。
床用ノズルを振ると「カチッ」「カチッ」と音がする	●「自動」「ひかえめ」運転では、掃除面のゴミ量に合わせて自動で吸込力を調整します。(P.6)異常ではありません。
使用中、運転音が変動する	●「切」を押し、もう一度運転をしてください。 ●ホース・延長管・ノズルにゴミが詰まっていますか？ ●紙パックがゴミでいっぱいになっていませんか？ →紙パックを交換してください。(P.10) ●紙パックが確実にセットされていますか？ ●ふたが確実に閉まっていますか？(紙パックが入っていないと、ふたが閉まりません) ●保護装置が働いていませんか？(P.17) ●「自動」「ひかえめ」運転で、床用ノズルを床面から浮かせた状態が継続すると、吸込力を低下させることで消費電力を抑えます。
「強」運転にしても吸込力が弱い	
運転中に吸込力が弱くなる	

困ったとき

故障かな？ (つづき)

修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。

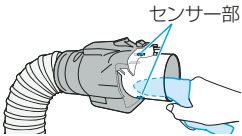こんなときは		ここをご確認ください	
「ゴミ吸い込み」ランプ	ゴミを吸ってもランプが点灯しない	<p>●センサー部にゴミやほこりが付着していませんか？ →センサー部のゴミやほこりを、柔らかい布でからぶきしてください。(P.14)</p> 	
	ゴミを吸っていないのにランプが点灯する(消灯しない)		
	ランプがなかなか消灯しない		
紙パック交換ランプ	ランプがなかなか消灯しない	<p>●次のようなとき、点灯する頻度が多くなります。</p> <ul style="list-style-type: none"> 新しいじゅうたんや、毛の長いじゅうたんなど(遊び毛を検知) ふとん、毛布などの寝具(たまった角質・ふけ・ダニの死がいやフンなどを検知) 毛布(遊び毛を検知) <p>→継続してお使いいただくことにより、ゴミや遊び毛が減り、点灯頻度が少なくなります。</p>	
	ゴミが少ないのにランプが点滅・点灯する	<p>●次のようなときは、ゴミが少なくてもランプが点滅・点灯することがありますが、異常ではありません。</p> <ul style="list-style-type: none"> 砂ゴミや土ぼこりなどを集中的に吸わせるとき →紙パックを交換してください。(P.10) ・すき間用ノズル使用時(P.10) 	
	ゴミがいっぱいでもランプが点滅・点灯しない	<p>●ペットの毛、綿ゴミなどが多いとき、点滅・点灯しないことがあります、異常ではありません。</p> <p>→紙パックを交換してください。(P.10)</p> <p>●「自動」「ひかえめ」運転では、ランプが正しく点滅・点灯しないことがあります。</p> <p>→「強」運転で、床から床用ノズルを浮かすことを確認できます。(P.10)</p>	
	ランプが早い点滅(約0.3秒間隔)をして吸込力が弱くなる、または運転が止まる	●お買い求め先に修理をご依頼ください。	
におい	排気からゴミのにおいがする	<p>●においの強いゴミを吸ったまま放置しておく、運転直後にゴミのにおいがすることがあります。</p> <p>→運転を繰り返しても気になるときは、紙パックを交換してください。(P.10)</p> <p>→フィルターをお手入れしてください。(P.15)</p>	
	コードが引き出せない	<p>●コードが絡んでいませんか？</p> <p>→無理に引き出さず、コード巻き込みボタン(P.3)を押しながら「巻き込み」「引き出し」を繰り返してください。</p>	
コード	コードが全部入らない	<p>●コードが片寄って巻き込まれたりしていませんか？</p> <p>→2〜3mほど引き出して、プラグを持って、もう一度巻き込んでください。</p>	
接続部	接続部のピンとピン穴の数が違う	<p>●延長管と床用ノズルの接続部は、ピン(2本)とピン穴(3つ)の数が異なっていますが、故障ではありません。(P.3)</p>	
	確認後、なお異常があるとき	<p>●お買い求め先まで保証書を添えて、製品(本体・ホース・伸縮自在延長管・床用ノズル)をご持参ください。</p> <p>※詳しくは、右の「保証とアフターサービス」をご参照ください。</p>	

保証とアフターサービス

よくお読みください

使いた・お手入れ・修理などは

■まず、お買い求め先へご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

お買い求め先	
電話	
お買い上げ日	年 月 日

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い求め先が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。【持込修理対象商品】保証期間：お買い上げ日から本体1年間
ただし紙パックは、消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご希望により修理させていただきます。

*修理料金は、次の内容で構成されています。

技術料	診断・修理・調整・点検などの費用
部品代	部品および補助材料代
出張料	技術者を派遣する費用

修理を依頼されるときは

「よくあるお問い合わせ」「故障かな?」(16〜18ページ)で確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い求め先へご連絡ください。

製品名	電気掃除機
品番	MC-PA11G
故障の状況	できるだけ具体的に

*補修用性能部品の保有期間【6年】

当社は、本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後6年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

ご使用の回線(P電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使いた・お手入れなどの相談は…

パナソニック お客様ご相談センター	365日 受付9時〜20時
電話 フリーダイヤル	0120-878-365
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。	

●修理に関するご相談は…

パナソニック 修理ご相談窓口
電話 フリーダイヤル
0120-878-554
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。
・上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報の取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただきます。ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いたしております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

・地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道地区	札幌 ☎(011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7	滋賀 ☎(077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
	旭川 ☎(0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166	京都 ☎(075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	帯広 ☎(0155)33-8477	帯広市西20条北2丁目23-3	大阪 ☎(06)7730-8888	大阪府城東区関目2丁目15-5
東北地区	函館 ☎(0138)48-6631	函館市西梧棲589番地241 (函館流通センター内)	奈良 ☎(0743)59-2770	大和郡山市簡井町800番地
	青森 ☎(017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364	和歌山 ☎(073)475-2984	和歌山市中島499-1
	秋田 ☎(018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1	兵庫 ☎(078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
首都圏地区	岩手 ☎(019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43	鳥取 ☎(0857)26-9695	鳥取市安原295-1
	宮城 ☎(022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18	米子 ☎(0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	山形 ☎(023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75	松江 ☎(0852)23-1128	松江市平成町182番地14
中国地区	福島 ☎(024)991-9308	郡山市亀田1丁目51-15	出雲 ☎(0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	栃木 ☎(028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19	浜田 ☎(0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	群馬 ☎(027)254-2075	前橋市箱田町325-1	岡山 ☎(086)242-6236	岡山市北区田中138-110
四国地区	茨城 ☎(029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3	広島 ☎(082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	埼玉 ☎(048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2	山口 ☎(083)973-2720	山口市小戸下郷220-1
	千葉 ☎(043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5	香川 ☎(087)868-6388	高松市助使町152-2
九州地区	東京 ☎(03)5477-9700	東京都世田谷区宮城2丁目26-17	徳島 ☎(088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	山梨 ☎(055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13	高知 ☎(088)834-3142	高知市仲田町2-16
	神奈川 ☎(045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16	愛媛 ☎(089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
中部地区	新潟 ☎(025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14	福岡 ☎(092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	石川 ☎(076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地	佐賀 ☎(095)226-9151	佐賀市鏡島大字八戸字上深町3044
	富山 ☎(076)424-2549	富山市根室町1丁目1-4	長崎 ☎(095)830-1658	長崎市東町1919-1
沖縄地区	福井 ☎(0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14	大分 ☎(097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	長野 ☎(0263)86-9209	松本市青北7丁目3-11	宮崎 ☎(0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	静岡 ☎(054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24	熊本 ☎(096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
	愛知 ☎(052)819-0225	名古屋瑞穂区堀込町8-10	天草 ☎(0969)22-3125	天草市港町18-11
	岐阜 ☎(058)278-6720	岐阜市中鶴4丁目42	鹿児島 ☎(099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
	高山 ☎(0577)33-0613	高山市花岡町3丁目82	大島 ☎(0997)53-5101	奄美市名瀬朝日町11-2
	三重 ☎(059)254-5520	津市久居野村町字山神421	沖縄 ☎(098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。 <http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html>

困ったとき

仕様

仕 様			
電 源	AC100 V 50-60 Hz	運 転 音	63 dB～約57 dB
消 費 電 力	1000 W～約300 W(運転中) 約2 W(運転停止中)	吸 込 仕 事 率	610 W～約120 W
外 形 寸 法	幅270 mm×奥行375 mm× 高さ222 mm	付 属 品	・ホース(1本) ・伸縮自在延長管 ＜延長管ストッパー付き＞(1セット) ・床用ノズル(1コ) ・すき間用ノズル(1コ)
コードの長さ	5 m		
質 量	4.0 kg(本体のみ) 5.8 kg(ホース・伸縮自在延長管・床用ノズル含む)		
集じん容積	1.6 L		

●抗菌効果について

部品名	試験機関名	試験方法	試験結果	抗菌方法	抗菌処理された部品名称
紙バック	(財)日本紡績検査協会 ※1	JIS L 1902 に基づく	静菌活性値 2.0以上	繊維に練り込み	紙バック内層紙

※1 試験成績書発行年月日：平成22年1月29日 試験成績書発行番号：09227532

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック 総合お客様サポートサイト
http://panasonic.co.jp/cs/

パナソニック お客様ご相談センター 365日
受付9時～20時

電話 フリーダイヤル **0120-878-365**
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの
「87」と「330 #」を押してください。
(番号を押しても案内が続く場合は、「＊」ボタンを押してから操作してください。)

■上記番号がご利用いただけない場合 ■FAX フリーダイヤル **0120-878-236**
06-6907-1187
Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787
Open: 9:00～17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)
※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

●修理に関するご相談は…

パナソニック 修理サービスサイト
http://club.panasonic.jp/repair/ <small>インターネットでのご依頼も可能です。</small>

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 フリーダイヤル **0120-878-554**
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。


・上記電話番号がご利用いただけない場合は、
各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

・有料で宅配便による取引・配送サービスも承っております。

ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

愛情点検

長年ご使用の電気掃除機の点検を！



こんな
症状は
ありませんか

- 「自動／ひかえめ」「強」を押しても、運転しない
- 電源プラグやコードを動かすと、
通電したりしなかったりする
- 運転中、時々止まる
- 運転中、異常な音がする
- 本体が変形したり、異常に熱い
- ホースが破れている
- こげくさい「におい」がする
- その他の異常、故障がある

ご使用
中 止

事故防止のため、
すぐに「切」を押し、
電源プラグを抜いて、
販売店へ点検を
ご依頼ください。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

特典 1 お宅の家電情報をまとめて登録／管理ができる

PC <http://club.panasonic.jp/>

特典 2 使い方など商品情報をスムーズに入手できる

携帯  ※このサービスは
WEB限定のサービスです。

特典 3 エンジョイポイントをためてプレゼントに応募できる

パナソニック株式会社 ランドリー・クリーナービジネスユニット

〒527-8501 滋賀県東近江市林田町1500番地